

**Produktgruppe**      **Wavin SENTIO Utvidelsesmodul A**
**Leverandør**      Norsk Wavin AS, 1086 Oslo, tlf: 22 30 92 00

**Tekniske data**

Strømtilførsel	20-25V DC, typisk 24V DC (Roxi Bus)
Strømforbruk	20mA maks. 2mA hvilemodus
Fysiske mål	90x110x54mm
Vekt	220g
Kapslingsklasse	IP31 (EN 60529)
Mekanisk motstand	IK 07 (EN 50102)
Omgivelse montering	T40, innomhus, ikke kondens.
I henhold til	EN 60730-1, EN 55032, EN 50581, EN 55024.
Montering	På vegg eller DIN-skinne 35mm
<b>Utganger:</b>	
RS485 (RoxiBus) Terminal +RJ45	24V DC/1,3A (Total belastning)
Aktuator type	24V DC / 170mA maks, 85mA typisk

**Generelt**      For ytterligere informasjon, se monteringsanvisning tilgjengelig på Wavin.no eller i NRF-databasen.

**Godkjenning**      Wavin-systemet er CE-merket og godkjent til bruk i EU og alle tidligere EFTA-land

**Kvalitetssikring**      Norsk Wavin er sertifisert av DS Certifisering etter ISO 9001


**HMS**      Helsefare - Ingen  
                  Brannfare - Monteringsveiledning  
                  Helsefare ved brann - Ingen

**Lagring**      Tørt og temperert

**Montering**      Tilkobling av 230V skal utføres av autorisert personell.  
                  For korrekt montasje av komplett styringssystem for gulvvarme, henvises det til [www.wavin.no](http://www.wavin.no)
**Vedlikehold**      Produktet i seg selv trenger ikke vedlikehold. Ved eventuelle feil, kontakt Wavin.

**Gjenvinning**      Norsk Wavin har ikke egen gjenvinningsordning. Fabrikkene resirkulerer kun eget avfall, pga. krav til renhet. Produktet skal leveres til egnet deponi for behandling av EE-avfall

**Utstedt:**      **17.01.2019**

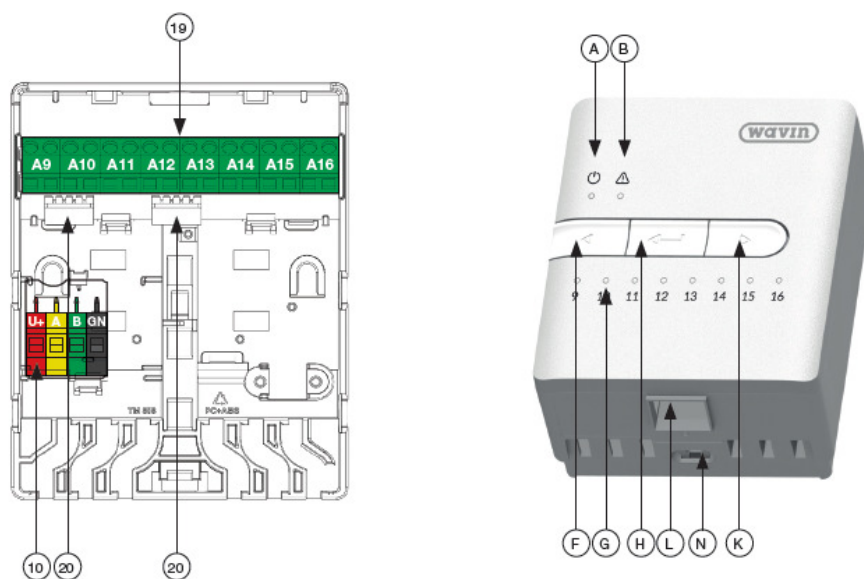

Figur 3: Oversigtsbilleder Sentio Udvidelsesmodul, 8 kredse.

Nr.	Symbol	Tekst
10	U+/A/B/GN	ROXi bus
19	A9 – A16	Telestatudgange 9-16
20	-	Intern tilslutning til Sentio Styreenhed og Udvidelsesmodul
A		Lysdiode der viser, at der er strøm på enheden
B		Lysdiode der viser, at der er en advarsel fra denne enhed
F		Trykknop til at flytte en kanal til venstre
G	-	Lysdioder der viser kanalernes status (se bilag 1 side 24)
H		Trykknop til at slette alle komponenter på den valgte kanal
K		Trykknop til at flytte en kanal til højre
L	B	RJ-45 stik, Tilslutning type B, For tilslutning af Sentio display
N	-	Låsepind