
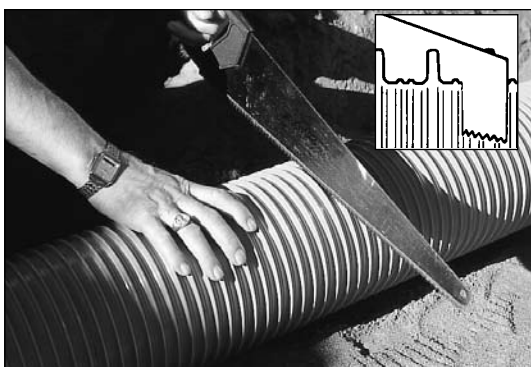


**DK: Monteringsvejledning for Ultra inspektionsbrønde****SE: Monteringsvägledning för Ultra inspektionsbrunn****NO: Monteringsveiledning for Ultra inspeksjonskum**

DK Oversavning af rør sker med en fintandet sav, der styres af de små ribber – se skitse. Efter oversavning fjernes grater med en kniv.

SE Kapning av rör sker med en fintandad såg, mellan ribborna – se infällda skissen. Efter kapning gradas röret med kniv.

NO Om nødvendig kappes røret med en fintannet sag. Ribbeutførelsen forenkler arbeidet ved at saga styres av ribbene. Etter kapping fjernes grader med kniv.

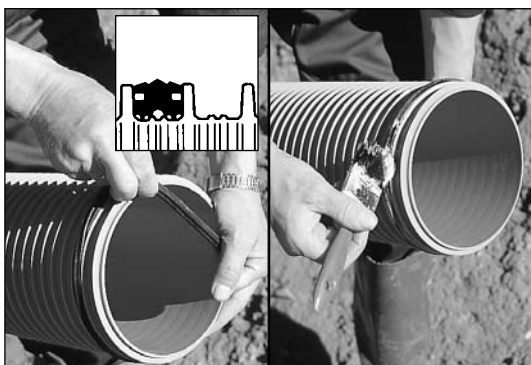

DK Ved samling af Ultra-rør monteres gummiringen i 2. spor fra spidsenden. Derved sikres optimal tæthed – se skitse. Gummiringen smøres med glidemiddel.

SE Gummiringen monteras i 2:a spåret från spetsändan. Därmed säkras optimal tätning – se infällda skissen. Gummiringen smörjes med glidmedel.

NO NB! Ved skjøting av Ultra-rør monteres gummiringen i 2. spor fra spissenden. Gummiringen smøres med glidemiddel.



DK Når muffen er vandret, er der indbygget 15% fald i brønden. OBS! Ved montage af type I brøndene skal pilene pege i faldretningen.

SE Brunnen placeras i rätt nivå på ledningsbädden. När överkanten på muffen är vågrätt finns det ett inbyggt fall på 15% i brunnen. OBS! Vid montering av brunnstyp I skal pilen som finns markerad på brunnen peka i strömningsriktningen.

NO Når kumbunnens øvre del (se skisse) er vannrett, har kumbunnens løp et fall på 15%. Ved montering av kumbunner med rett gjennomløp (type I) skal pilen som er markert på kumbunnen peke i fallretningen.

T: +45 8696 2000  
www.wavin.dk  
wavin@wavin.dk

T: +46 16-541 00 00  
www.wavin.se  
wavin@wavin.se

T: +47 6791 4900  
www.wavin.no  
wavin@wavin.no



DK Mufferne på brønden smøres indvendigt med glidemiddel inden samling.

SE Muffarna på brunnen smörjes invändigt med glidmedel innan montering.

NO Kummens muffer smøres innvendig med glidemiddel før montering.



DK Spidsenden på Ultra-rørene monteres direkte i PE-brønden. Man har nu en tæt og sikker samling.

SE Spetsändan på Ultrarören monteras direkt i PE-brunnen. Man har nu en tät och säker anslutning.

NO NB! Spissenden på Ultra-rørene monteres direkte i PE-kummens inn- og utløp. Man har nu en skjøt av høy kvalitet.



DK For at lette samlingen, smøres såvel gummiring som muffe med glidemiddel. På det korrugerede opføringsrør skal gummiringen altid placeres i 1. spor.

SE Såväl gummiringen som Ultrabrunnen smörjes med Wavin glidmedel. Gummiringen på ståndarröret placeras alltid i 1:a spåret.

NO Både gummiring og rørmuffe bør smøres før montering. Gummiringen som ligger i kumbunnen plasseres utvendig i det første sporet på det korrugerte opføringsrøret. (Kapping av oppføringsrøret foretas alltid midt på korrugeringens topp).



DK Der tilfyldes med friktionsjord. Tilfyldning må ikke ske ensidigt, derimod jævn tilfyldning rundt om brønden. Komprimering rundt om opføringsrøret foretages til den krævede komprimeringsgrad, afhængig af senere belastning (vej, trafik, fortov osv.).

SE Kringfylles med friktionsmaterial. Kringfyllningen skall ske jämnt runt hela röret. Komprimering runt ståndarröret görs efter den föreskrivna komprimeringsgraden beroende på belastning, tex trafikklaster.

NO Omfyllingen må skje jevnt rundt røret, slik at kummen blir stående rett.

T: +45 8696 2000  
www.wavin.dk  
wavin@wavin.dk

T: +46 16-541 00 00  
www.wavin.se  
wavin@wavin.se

T: +47 6791 4900  
www.wavin.no  
wavin@wavin.no