

Wavin Tempofloor

BENODIGDHEDEN

Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)



Gelaat



Voet



Hand

Gereedschap



Kabelschaar



Hamer



Buisschaar



Boormachine



Ontbramer



Meetlint


Materialen



Verdeler




Koppeling

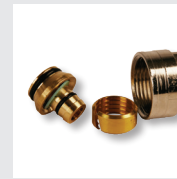

Euroconus




Voetbocht

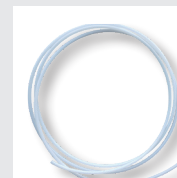

Vloer-
verwarmingsbuis



Wavin
Tempofloor

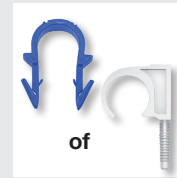

Nylon beugel
(betonvloer) of
tackernagel (isolatie)



Montagestrip

Montage-instructies

VOORBEREIDING

Stap 1. Check de benodigde warmteafgifte voor uw project.


Wavin Tempofloor matten geven bij 45°/35°/20°c ruimte temperatuur (ketel) ca 90 watt/m² af.

Wavin Tempofloor matten geven bij 35°/30°/20°c ruimte temperatuur (warmtepomp) ca 59 watt/m² af.

Bovenstaande uitgangspunten zijn indicatieve getallen bij veel voorkomende uitgangspunten. Check voordat u start goed de juiste uitgangspunten voor uw project. Wavin Tempofloor matten hebben te allen tijde een verlegafstand van hart op hart 150 mm.

UITVOERING


1. Meet de aan te leggen ruimte in.

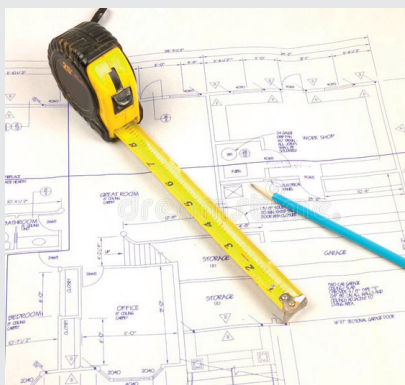


2. Bepaal optimaal verlegplan

Maak een optimaal verlegpatroon met breedte maten van 1,0 of 1,8 meter Wavin Tempofloor matten.


Rol	Maximale lengte per groep		
	Lengte rol	Resterende lengte voor aanvoer	Resterende lengte voor retour
1,0 meter	12 m	10 m	10 m
1,8 meter	7 m	10 m	10 m

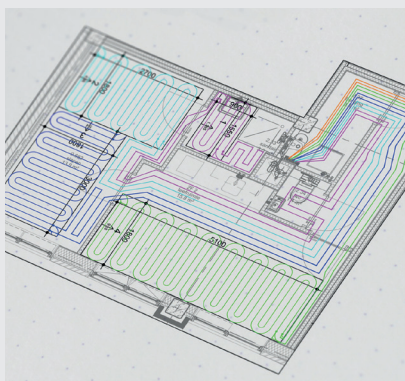

3. Leg de rol aan het beginpunt

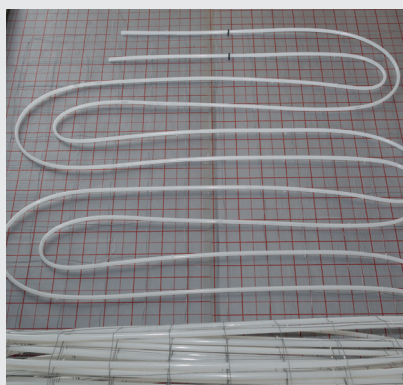

Wanneer u gebruik gaat maken van een omklappunt zorg dan dat de vrije ruimte naast de rol aan de linkerkant ligt.

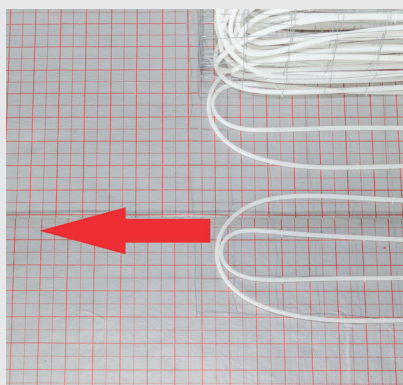

4. Rol de module uit

Rol de module uit tot het einde van de ruimte of tot u de maximale groeps-lengte (zie stap 2) heeft bereikt.

- Is de groep aan zijn einde?
Ga door naar stap 5.
- Wilt u de mat omklappen?
Ga dan door naar stap 6.


5. Gebruik een smartFIX push-fit koppeling om modules te verbinden.





Kalibreer de buis en steek deze tot het einde in de fitting (is het geval wanneer het kijkvenster wit is).

6. Maak het omklappunt

1. Knip het gaas door in een rij waar de binnen- en buitenbocht tegen elkaar aan liggen.

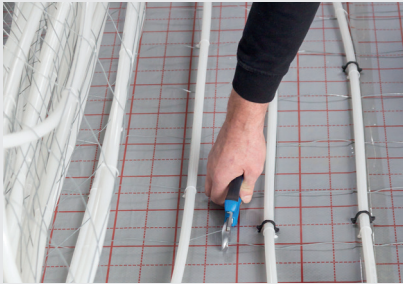


2. Rol de mat de andere kant op en ga verder met uitrollen.

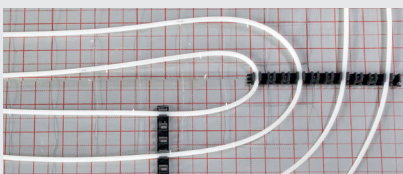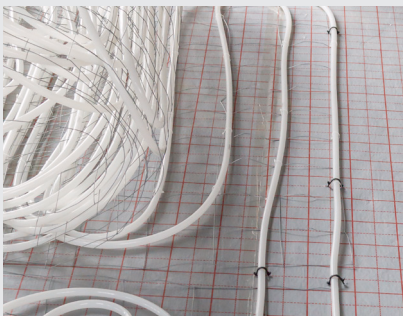

7. Bevestig de mat

Vermijd dat de matten zich kunnen verplaatsen door deze met een beugel of tackernagel te bevestigen op de ondergrond. Alleen bij gietvloeren dient de mat vaker bevestigd te worden conform opgaf vloerenleverancier.

Verder bevestigen van de mat is niet nodig.

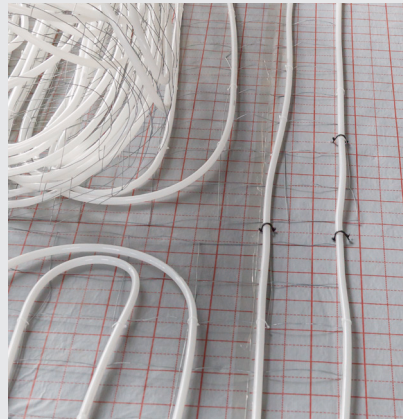


Herhaal stap 3 t/m 7 indien u meerdere groepen wilt monteren.

8. Monteer de verdeler.



9. Breng aanvoer en retourleiding aan.

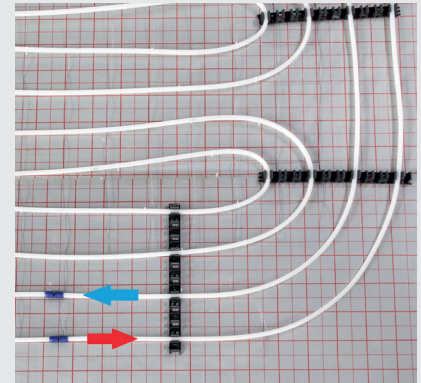

10. Sluiten systeem.

Indien u gebruik maakt van een dubbel meander patroon dan kunt u de eindlus aan elkaar sluiten middels een smartFIX koppeling.

11. Pers het systeem af.

Pers het aangelegde systeem luchtzijdig af.



Notities

