



### Tryckinfiltration

Placera spridarrören (blå) för luftning strax under spridarrören (1-2dm) för avloppsvattnet. Vid 2 parallella spridarrör läggs luftningsledningen mellan dessa. Har man flera spridarledningar läggs luftningsrören i mitten på anläggningen.

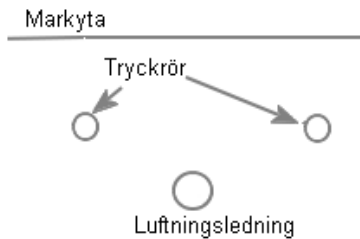

### Biomoduler

Har man biomoduler läggs luftningsledningen strax under biomodulerna. Ca 1-2 dm.

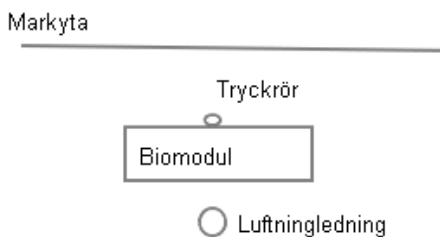

### Allmänt

Hålen på luftningsledningen skall vara vända nedåt för att undvika att de vattenfylls. För ett hushåll räcker det med ett luftningspaket.

Spridarrören för luftning kopplas ihop med medföljande skarvmuffar. I ändarna används flexböjarna och ventilationsrören (gröna) dras upp ovan mark. Låt gärna ventilationsrören mynna på olika höjd för bättre ventilationsdrag. Tänk på snödjupet. Avsluta med att sätta ventilationshuvar på ventilationsrören.

Ingående delar:

- 7 st. spridarrör 2350 mm
- 2 st. ventilationsrör 2350 mm
- 6 st. skarvmuffar
- 2 st. flexböjar
- 2 st. ventilationshuvar