



# Monteringsvejledning for Wavin Superflex gummi-endetætninger




1. Kontroller at den leverede gummi-endetætning kan anvendes til den ønskede rørdimension.
2. Tilpas evt. gummi-endetætningen til den aktuelle rørdimension (se nedenstående tegning). Anvend en skarp kniv for at tilpasse gummi-endetætningen.

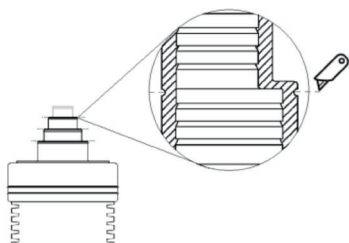


3. Rengør medierør og kapperør med vand.

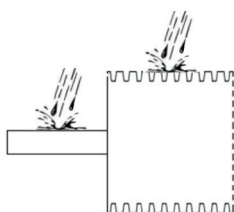


4. Fold gummi-endetætningen som vist på nedenstående tegning.

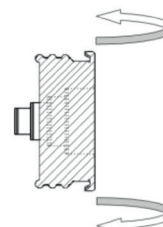


5. Montér gummi-endetætningen på røret. Skub den helt op imod isoleringen/kapperøret. **Der må kun anvendes vand som glidemiddel.**

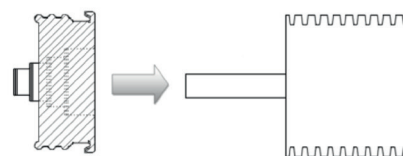

6. Fold gummi-endetætningen ind over kapperøret. Kontrollér at gummi-endetætningens indvendige ribber griber fat i kapperørets ribber.

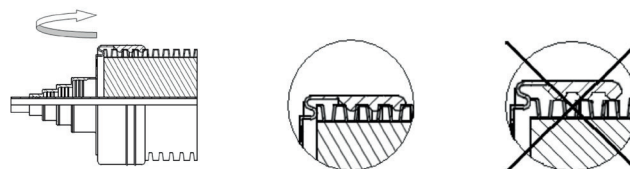

7. Montér den medleverede kabelbinder mellem 2 af gummi-endetætningens indvendige ribber - og stram til.

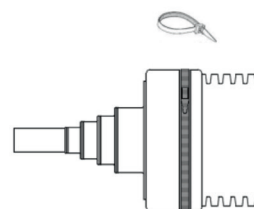

## WVS

Vrødingvej 5  
DK-8700 Horsens

T: +45 8696 2000  
F: +45 8963 6279

wavin@wavin.dk  
wavin.dk

