

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning for Wavin fedtudskillere

Fedtudskillen skal anbringes så tæt som muligt ved de afløbssteder, hvor det fedtholdige vand tilføres. Det kan derfor være nødvendigt at anvende flere fedtudskillere, hvis tilløbssystemet har stor udstrækning.

Ledningssystemet bør lægges med rigeligt fald. Hvis der er stor afstand mellem installationer og fedtudskilleren, bør ledningsfaldet være 20‰, og der bør være renselighed fx. en rens- og inspektionsbrønd på ledningssystemet. Alle installationsgenstande før fedtudskilleren skal være med vandlås.


Hvis der er mulighed for, at afløbsvandet indeholder bundfældigt materiale, bør der placeres et slamfang (sandfang uden vandlås) før fedtudskilleren.

Fedtudskilleren skal udføres med lufttæt dæksel og være udluftet. Fedtudskillerens placering skal godkendes af myndigheden.

Vedligeholdelse

- Mængden af udskilt fedt må jævnligt kontrolleres for at tømning kan foretages, når udskilleren er fuld.
- En tømning omfatter fjernelse af det udskilte fedt, der flyder ovenpå, rengøring af vægge og oprensning af bundfældet materiale.
- Det oprensede materiale må ikke udhældes i kloakken, men skal fjernes efter myndighedernes anvisning.
- Fedtudskilleren skal fyldes med vand inden ibrugtagning og efter hver tømning.

Sådan installeres Wavin fedtudskillere

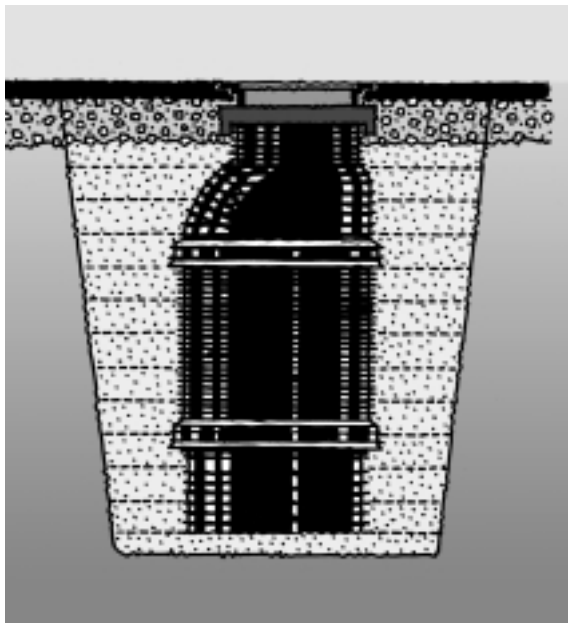

1. Rørgraven ved udskilleren udformes i henhold til Arbejdstilsynets regler. Desuden skal der være plads til at arbejde med komprimeringsudstyr i en afstand af 40-50 cm rundt om udskilleren.
2. Udskilleren placeres på et 10 cm udjævningslag af velegnet, komprimerbart friktionsmateriale.
3. Tilfyldningen må ikke ske ensidigt, men skal ske jævnt rundt om udskilleren i lag af 20 cm. For hver 20 cm komprimeres tilfyldningsmaterialet med mekanisk komprimeringsudstyr til 98-100% Standard Proctor (SP).