




CONNECT TO BETTER



Monteringsanvisning fordelskap for gulvvarme

- Wavin fordelerskap for gulvvarme leveres i to størrelser, 2-6 kurser og 2-12 kurser. Uten bruk av endestykkesett, kan antall kurser økes.
- Wavin fordelerskap kan brukes for alle typer av gulvvarmerør.
- De premonterte tetningene passer for PE-RT/PEX i dim. Ø16-Ø20, men kan brukes for mindre dimensjoner, da det ikke er krav til tette skap i gulvvarmeanlegg.

- Dør har hengsler med hurtigkobling for enkel montering og demontering.
- Sprutplate todelt, i hvit polyester.
- Leveres med 4 stk braketter, DIN-skinne for montering av Wavin AHC-styring, tetninger i bunn og sider.
- STD farge dør/ramme - RAL 9016 hvit.
- Kontakt Wavin for ytterligere opplysninger

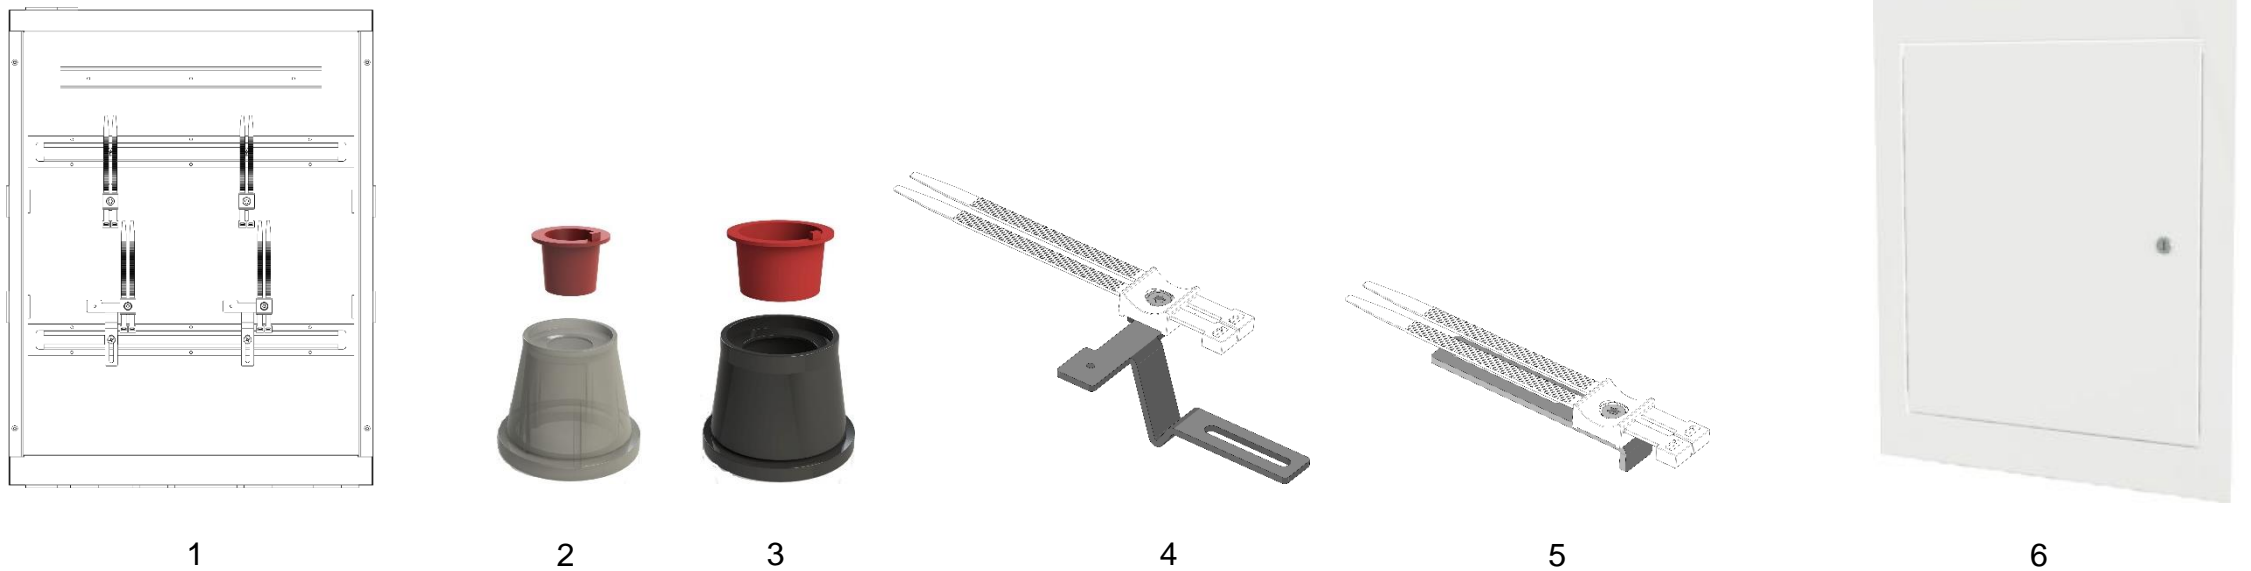

1. Fordelerskap i aluminium med fester, festestrips og gjennomføringer.


2. Universal gjennomføring for rør 16 – 25 mm.

3. Universal gjennomføring for rør 28 – 34 mm.

4. Nedre fordelerfeste med strips

5. Øvre fordelerfeste med strips


6. Ramme og dør

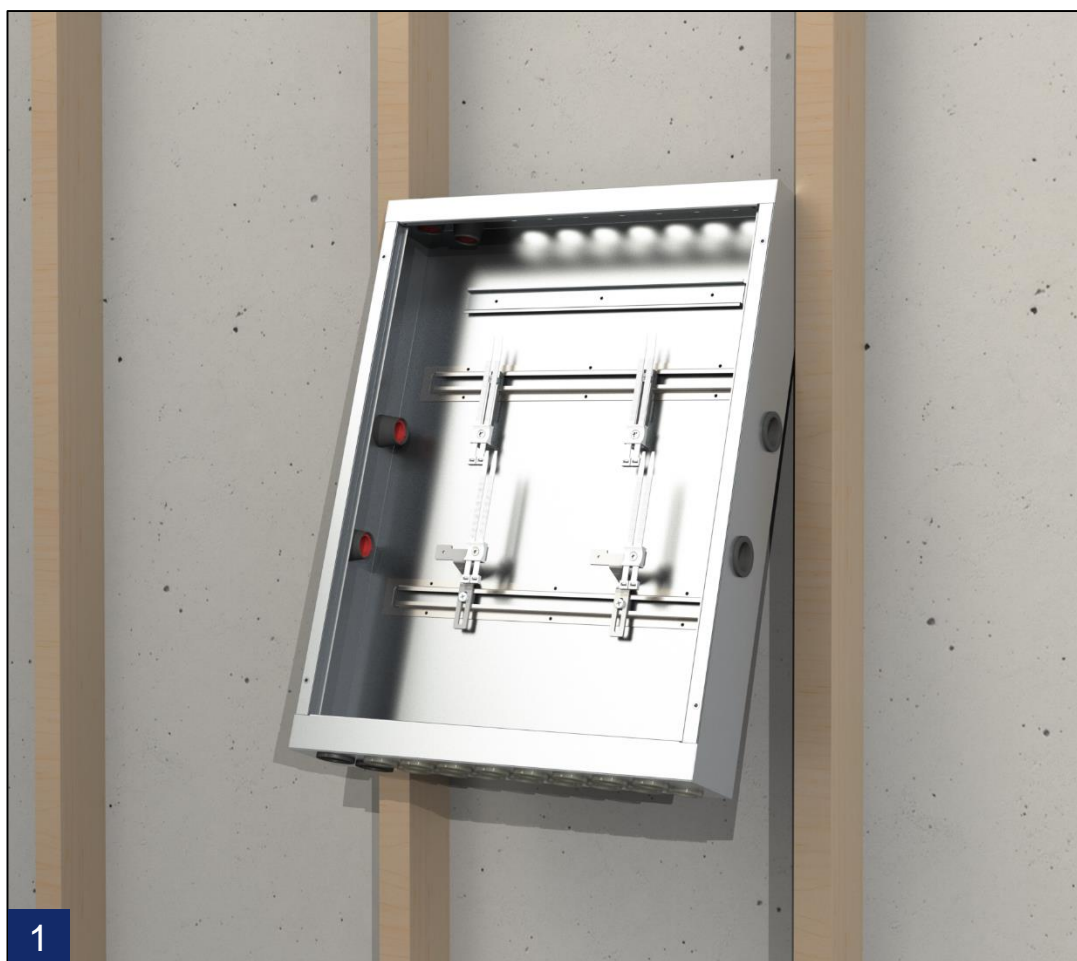

Skapet plasseres mellom stendere. Skru fast med en innfestningsskrue. Monter skapet rett, følg pilmarkeringen. Skapets fremkant kan ikke stikke ut fra ferdig vegg. Skapet kan ikke plasseres innenfor våtsone 1. Anbefalt høyde over ferdig gulv er min 500 mm



Løsne skruene til festene og juster disse til fordeleren. Hekt fordeleren fast med stripsen. Start med den øverste fordeleren, og monter deretter GV-rørene. Sett deretter på den nedre. Ikke stram strips før endestykker og ventiler er montert.

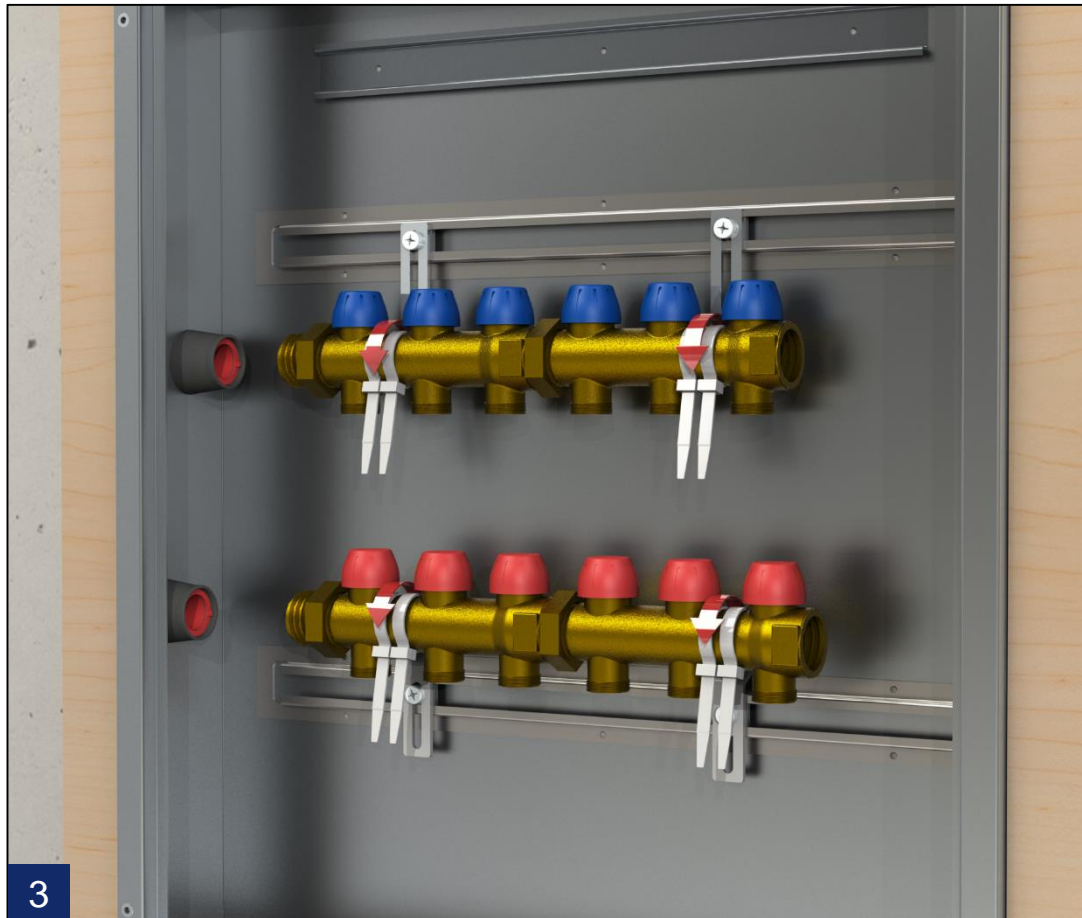

3

Plasser fordelerne sentrert mot skapgjennomføringen. Trekk til stripsen og skru til fordelarfeste.


Festene kan flyttes i høyde og sideveis. Stripsen har to plasseringer på det nederste festet.



4


Monter styreskap på DIN-skinne øverst i skapet. Det er spor bak på styreskapet.

Skru av de blå hettene, og monter holdere for telestatene. Disse ligger i samme eske.

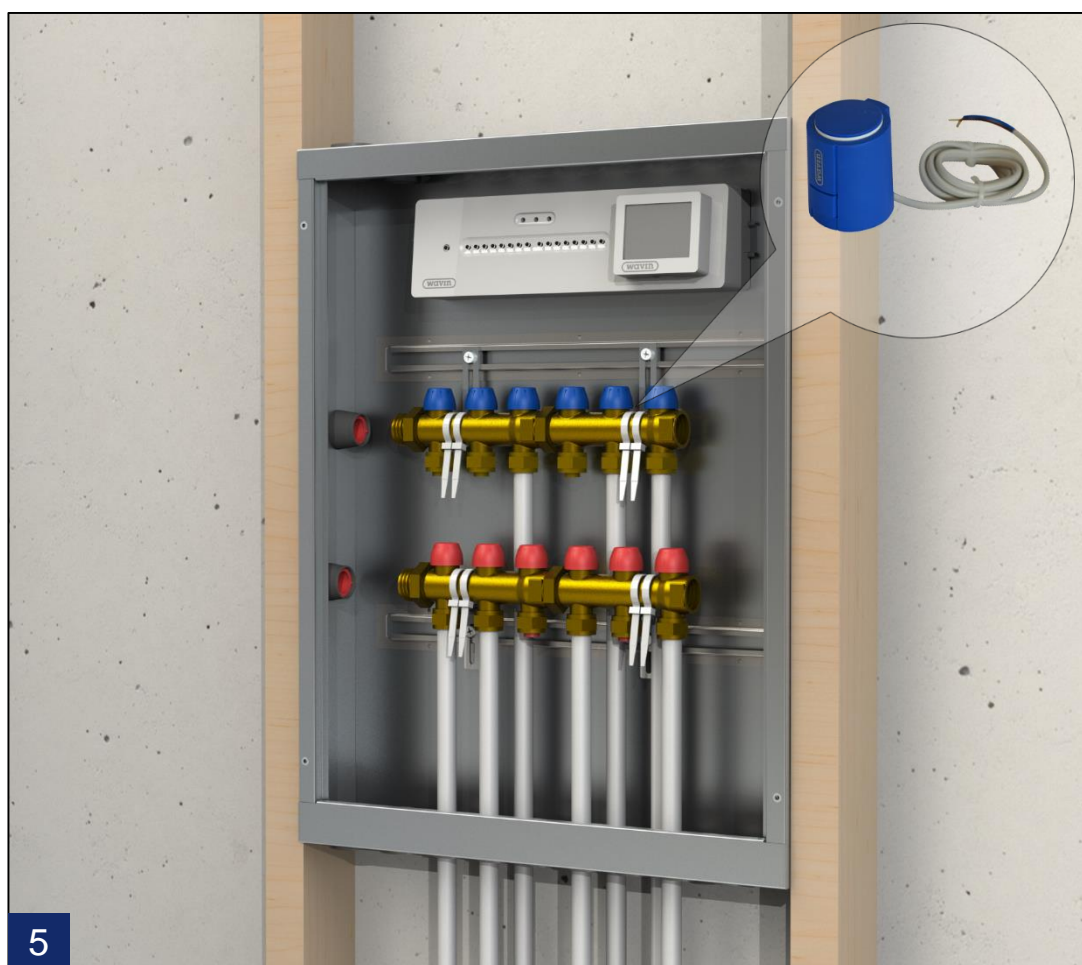

5

Tilpass lengden på kablene fra telestatene, og koble disse til styrepanelet. Fronten på panelet fjernes ved å løsne skruen til høyre.

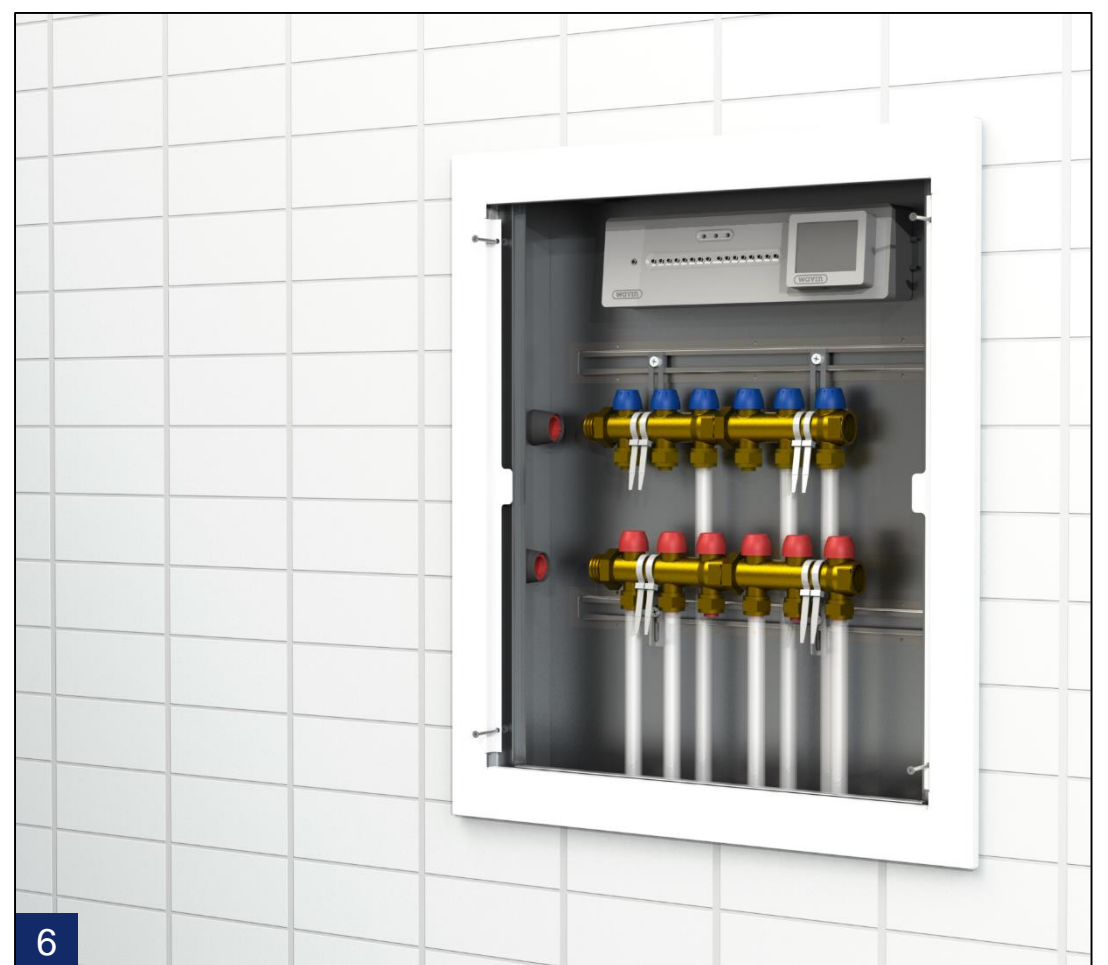

6

Rammen festes med medfølgende 4 skruer (M4 x 40) og døren monteres i rammen. Rammen er merket med opp og døren er vendbar.



Kursoversikt fylles ut, signeres og festes på døren

Norsk Wavin AS

Karihaugveien 89 | 1086 Oslo
TEL. 22 30 92 00
www.wavin.no | wavin.no@wavin.com

Mexichem
Building & Infrastructure

Wavin er opptatt av kontinuerlig produktutvikling og forbeholder seg derfor retten til å endre produktspesifikasjoner uten varsel. All informasjon i denne publikasjonen er gitt i god tro og antas å være korrekt på det tidspunktet da den ble trykt. Produsenten kan imidlertid ikke påta seg ansvar for eventuelle feil, utelatelser eller gale vurderinger. Brukerne bør forsikre seg om at produktene er egnet til formålet og det tiltenkte bruksområdet.



CONNECT TO BETTER